

Hytest Pro

Hijyen, Temizlik ve Allerjen Kontrolleri için Protein Kalıntısı Test Kiti



Yüzeylerde kalan gıda maddesi artıkları temizlik prosedürlerindeki eksikliklerin göstergesidir. Uzaklaştırılmamış kalıntılar bakteri, küf ve mayalar için uygun üreme ortamını oluştururlar. Gözle görülmesi mümkün olmayan bu kalıntılar, gıdaların bozulmasına sebep olabilir ve insan sağlığı için tehlikelidir. Gıda kalıntıları mikroorganizmaların üremesini sağlayarak gıda güvenliğini riske atmanın yanı sıra maddi kayıplara da sebep olmaktadır.

Hytest Pro; yüzeylerinizde biyolojik kirliliği kontrol etmenizi sağlayarak ürünlerinizi ve müşterilerinizi korumanıza yardımcı olan hızlı, basit, güvenilir bir test kitidir.

KULLANIM ALANLARI

Gıda ve İçecek Üretim Tesisleri • Yiyecek Sunumu Yapan İşletmeler • Konuk Ağırlama Tesisleri
Tıp, Diş ve Veterinerlik Hizmetleri Veren Kurumlar • Laboratuvarlar ve Sağlık Merkezleri
Eğitim Kurumları • Kozmetik, İlaç ve Yem Fabrikaları


- ✓ Günlük Temizlik Kontrollerinde
- ✓ Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarında
- ✓ HACCP, BRC gibi Özel Standartların Uygulanmasında
- ✓ Hizmet İçi Eğitimlerde
- ✓ Bayi, Şube ve Tedarikçi Denetimlerinde

Neden Hytest Pro kullanılmalı?

- Protein kalıntısı kalmayacak şekilde temizlenmiş bir alanda mikrobiyolojik üreme olması mümkün değildir. Temizlik etkinliğinizi gözlemlemek gıda güvenliği kazalarını önlemede size yardımcı olur.
- Kullanımı kolaydır, özel bir eğitim ve enstrüman gerektirmez. İki dakikadan kısa bir sürede, çoğu zaman saniyeler içerisinde, renk dönüşümü ile sonuç verir.
- Temizken turuncu renkte olan solüsyon protein (mavi), alkol (yeşil), klor (renksiz) varlığında renk değiştirerek kirliliğin miktarı ve sebebi ile ilgili bilgi verir. Anında gerekli önlemleri alabilmenizi sağlar.
- 0,02 mg protein varlığını ölçebilecek hassasiyetteki teknolojisi ile tutarlı ve güvenilir sonuçlar verir.
- Özel bir saklama koşulu gerektirmez. 25°C'ye kadar olan oda sıcaklıklarında saklanabilir.
- Uzun raf ömrü (18 ay) ve düşük paket adedi (30 adet) sayesinde israf olmaz.
- Özel tasarlanmış yapısı kullanım sırasında atık üretmez. Kullanım sonrası plastik malzeme olarak çöpe atılabilir.
- Hytest Pro, DiaTek için **Japonya**'da üretilmektedir.


KULLANIM ŞEKLİ

1

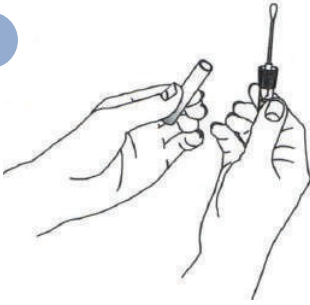


Pamuklu çubuğu tüpten çıkarın.
Kuru bir yüzeyden örnek alınacaksa, pamuğu birkaç damla temiz suyla nemlendirin.

2

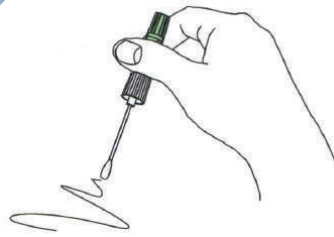


Çubuğu bastırarak ama çevirmeden, sürterek örnek alıp, tüpe geri yerleştirin.

3

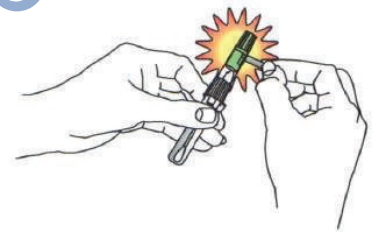


Emniyet şeridini dairesel olarak sökün. Koparmanıza gerek yoktur.

4

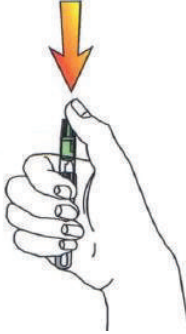


Kapağın üst kısmına sertçe bastırın.

5

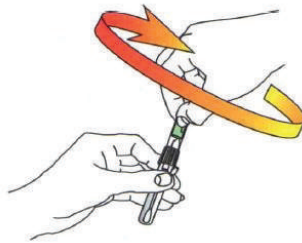

Kapağı saat yönünde çevirerek kimyasalın tüpe akmasını sağlayın.

6

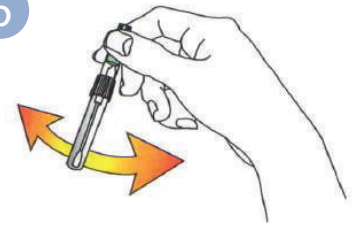

Hytest Pro'yu hafifçe sallayarak kimyasalla örneğin etkileşmesini sağlayın, renk değişimini gözlemleyin.

Sonuç:

