

Diatek Diagnostik Ürünler Teknik Danışmanlık Dış Ticaret San. Ltd. Şti

Armalamp 15W ve 30W olmak üzere iki farklı lamba tipine göre iki ayrı boyda üretilmektedir. Tekli lambalı olanları ve çift lambalı olanları vardır.

Armalamp Ürün Tipleri:

- 1x15W Armalamp
- 2x15W Armalamp
- 1x30W Armalamp
- 2x30W Armalamp olmak üzere 4 çeşittir.




15W olanları 50 x 11 x 7 cm ebatlı gövde ve 11x4cm ebatlı kapaktan oluşmaktadır
30W olanları 95 x 11 x 7 cm ebatlı gövde ve 11x4cm ebatlı kapaktan oluşmaktadır

ArmaLAMP Duvar Tipi bir UVC Sterilizasyon Cihazıdır

Reflektör UVC Lambanın etkinlik gücünü artırmakta ve daha fazla alana yayılmasına yardımcı olmaktadır.

Armalamp içinde Philips , Osram ve benzeri UV C Lamba bulunmaktadır.

Armalamp galvaniz sac plakadan üretilmiş ve elektrostatik toz boya ile fırınlanarak boyanmış ve korunmuştur.

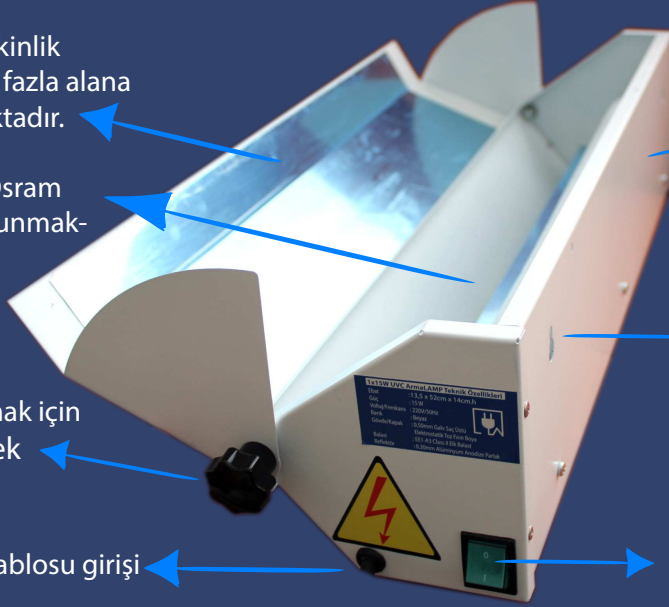

Kapak açısı ayarlamak için mika vidalı kelebek

Duvara monte yeri

Elektrik besleme kablosu girişi

Açma - kapama anahtarı

* ArmaLAMP'in içinde montaj kasası üzerinde tam lambanın altına gelecek şekilde konulmuş ve kapak içine konulmuş iki parça 0,30mm alüminyum parlak reflektör plaka bulunmaktadır. Reflektör UVC lambanın etkinlik gücünü artırmakta ve daha fazla alana yayılmasına yardımcı olmaktadır.

* ArmaLAMP içinde Philips , Osram ve benzeri UVC lamba bulunmaktadır. ArmaLAMP ile birlikte ve cihaz üzerine takılmış olarak gönderilmektedir.

* ArmaLAMP içinde UVC lambaların gücüne uygun elektronik balast bulunmaktadır.

* ArmaLAMP içinde İthal T8 lamba duyları kullanılmıştır.

* ArmaLAMP kaliteli montaj kabloları ile monte edilmiş olup 3x0,75mm kaliteli 220V fişli enerji kablosu ile beslenmiştir.



ArmaLAMP'in kapağı gövdeye 90 dereceye kadar açılacak şekilde tasarlanmıştır. Yan kapakları sayesinde UVC ışığının yanlardan dışarı sızması engellenmiş sadece açıldığında ışık tavana doğru yayılması amaçlanmıştır. Kapak gövdeye mika vidalı kelebek ile monte edilmiş olup kapağın açıldığında bu sayede yapılabilmektedir.

ArmaLAMP düşük tüketimli bir cihaz olup motor veya kuvvet hatlarına değil aydınlatma ve düşük tüketim hatlarına ya bir prize takılarak veya bir şaltere bağlanarak çalıştırılmalıdır.



Armalamp 15W ve 30W olmak üzere iki farklı lamba tipine göre üretilmektedir.

Armalamp Ürün Tipleri:

- 1x15W ArmaLAMP
- 1x30W ArmaLAMP



ArmaLAMP Tünel Tipi bir UVC Sterilizasyon Cihazıdır

Kapaksız ArmaLAMP modelimizi her türlü projenize monte edip yeni inovasyon fikirler geliştirebilirsiniz. Kapaksız ArmaLAMP size kullanım esnekliği sunar.

KULLANIM ALANLARINDAN BAZILARI

- * Havalandırma kanallarında,
 - * Soğuk hava kanallarında,
 - * Yemek pişirme davlumbazlarında,
 - * Yürüyen merdiven aksamlarında,
 - * Soğuk hava depolarında,
 - * x-Ray cihazlarında,
 - * Asansörlerde,
- vb.. gibi yerlerde sizin de çeşitlendireceğiniz yerlerde esnek kullanımı vardır.

